


FRIALEN®/FRIAFIT®

Bedienungsanleitung

FRIALEN®/FRIAFIT®-Schälgerät
FWSG 225



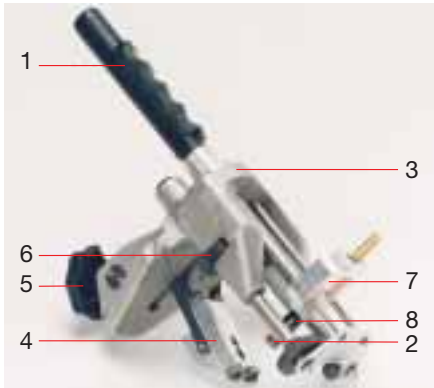

(Abb. 1)



(Abb. 2)



(Abb. 3)

1. Rollgriff
2. Schälmesser
3. Gehäuse
4. Spanschlitten
5. Sterngriff
6. Führungsrolle
7. Messergehäuse
8. Messerhalter

Bedienungsanleitung FRIALEN®/FRIAFIT®- Schälgerät FWSG 225

1. Säubern der abzuschälenden Fläche von groben Verunreinigungen (z. B. mit einem sauberen, fettfreien Lappen).
2. Abschällänge festlegen (= Einstecktiefe von Muffe/Formteil + 5 mm) und Fläche mit FRIALEN®-Marker mit wellenförmigen Linien kennzeichnen.
3. Schälgerät am Rollgriff (1) zum Boden geneigt halten. Gerät durch Schleuderbewegungen gegen den Uhrzeigersinn drehen bis die Markierung der abzuschälenden Dimension erreicht ist (siehe Abb. 2).



ACHTUNG!

Schälmesser (2) nicht gegen den Spanschlitten (4) stoßen.

Gegebenenfalls Spanschlitten durch Linksdrehung am Sterngriff (5) weiter öffnen.

4. Alle 5 bis 10 Umdrehungen überprüfen, ob die Markierung erreicht ist. Der Markierungsstrich unterhalb der Markierungszahl muß sichtbar sein und bündig mit dem Gehäuse abschließen (Abb. 3).
5. Messerschutzkappe entfernen.
6. Gerät so über das Rohr führen, daß sich der Spanschlitten (4) im Rohr-



(Abb. 4)



(Abb. 5)



ACHTUNG!

Das Schälgerät sollte sauber und trocken gehalten sowie stets im Transportkoffer aufbewahrt werden. Das Schälmesser ist durch Abdeckung zu schützen – Verletzungsgefahr!

inneren und das Schälmesser (2) auf der Rohroberseite befinden (siehe Abb. 4). Sterngriff (5) im Uhrzeigersinn drehen, bis alle vier Führungsrollen (6) fest auf dem Rohr aufliegen.

7. Gerät im Uhrzeigersinn um das Rohrende drehen. Durch gleichbleibende Drehung ist das Rohr bis zum Rohrende abzuschälen.



ACHTUNG!

Während des Schälvorganges muß das Schälgerät gegen das Rohrendstück gedrückt werden, um ein axiales Verkanten zu verhindern!

8. Sterngriff (5) gegen den Uhrzeigersinn lose drehen. Schälgerät läßt sich nun vom Rohr abziehen.
9. Späne entfernen. Abschälresultat überprüfen. Bei unvollständiger Entfernung des Markierungsstrichs ist der Schälvorgang ab Punkt 3 zu wiederholen.



ACHTUNG!

Maximal zweimal abschälen.

10. Ist auch nach zweimaligem Abschälen kein einwandfreies Ergebnis zu erzielen, Schälmesser (2) überprüfen und gegebenenfalls austauschen (siehe Punkt „Schälmesser austauschen“).
11. Mit einem Handschaber ist am Rohrende eine Fase (ca. 2–3 mm) anzubringen.
12. Vor der Verschweißung ist das Rohr mit einem PE-Reiniger sowie einem saugfähigen, nicht fasernden und nicht eingefärbten Papier zu reinigen.

Schälmesser austauschen



ACHTUNG!

Verletzungsgefahr am Schälmesser.

Vorgehensweise:

- TORX-Schraube mit TORX-Schlüssel lösen
- Schälmesser entfernen
- neues Schälmesser einsetzen
- TORX-Schraube mit TORX-Schlüssel befestigen.

Beim Austausch des Schälmessers darauf achten, daß nur **rot** eingefärbte Schälmesser verwendet werden.

Ersatzmesser-Set	Bestell-Nr.
FWSGE 3	T-613 322

Gewährleistung

Laufzeit der Gewährleistung ist 12 Monate. Ausgenommen sind Schneidkörper oder Teile, die durch das Umfeld (Sand, Erde, usw.) vorzeitig verschleiben. Das Gerät ist vor Verschmutzung zu schützen.

FRIATEC Aktiengesellschaft
Division Technische Kunststoffe
Postfach 71 02 61 · 68222 Mannheim
Telefon (06 21) 4 86-0
Telefax (06 21) 4 86-15 98
Internet: www.friatec.de
e-Mail: info-geraetetechnik@friatec.de

Funktionssicherheit

Das Schälgerät FWSG 225 unterliegt dem Qualitätsmanagement nach DIN ISO 9002 und wurde vor der Auslieferung auf Funktionssicherheit geprüft. Eine regelmäßige jährliche Überprüfung auf Funktionssicherheit wird empfohlen. Bitte wenden Sie sich an eine Servicestation in Ihrer Region; die Adresse erhalten Sie über unsere Service-Hotline: (06 21) 4 86-15 33.

